

# 合格证

品名规格: \_\_\_\_\_  
检验员: \_\_\_\_\_  
出厂日期: \_\_\_\_\_

# 产品保修卡

产品型号 \_\_\_\_\_ 产品名称 \_\_\_\_\_ 购买日期 \_\_\_\_\_  
出厂编号 \_\_\_\_\_ 客户单位 \_\_\_\_\_ 联系电话 \_\_\_\_\_  
详细地址 \_\_\_\_\_ 发票号码 \_\_\_\_\_  
经销商 \_\_\_\_\_ 地址 \_\_\_\_\_


## 免责声明

- 1 私自打开拆解产品。
- 2 表面涂层及外观的损坏不在保修范围内。
- 3 用户未按照说明书要求，错误安装、包装及使用造成的故障。
- 4 因意外、人为、环境等因素（操作失误、碰撞、不合理电压、受潮等），造成的故障或损坏。
- 5 因自然灾害等不可抗力（地震、火灾、海啸等），造成的故障或损坏。
- 6 产品外包装及产品配件不在保修范围内。
- 7 保修期均为销售日期起12个月之内，对已过保修期，我司提供有偿维修服务。


## 安全注意事项

- 1 请勿将电源放入火中或者加热电源，不要将电源存储在高温环境中。
- 2 请勿将电源放入水中，保存过程中应放置阴凉干燥的环境中。
- 3 请勿在腐蚀性环境中使用电源，否则将对电源造成损坏。
- 4 请勿在汽油、燃气、化学制剂、矿井等易燃易爆的环境里使用电源。
- 5 请确保电源散热，电源周围至少保有20cm内气流通畅。
- 6 请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放设备。
- 7 请勿使设备滑落或对其造成碰撞。

## T3000 LFP 移动电源用户指南

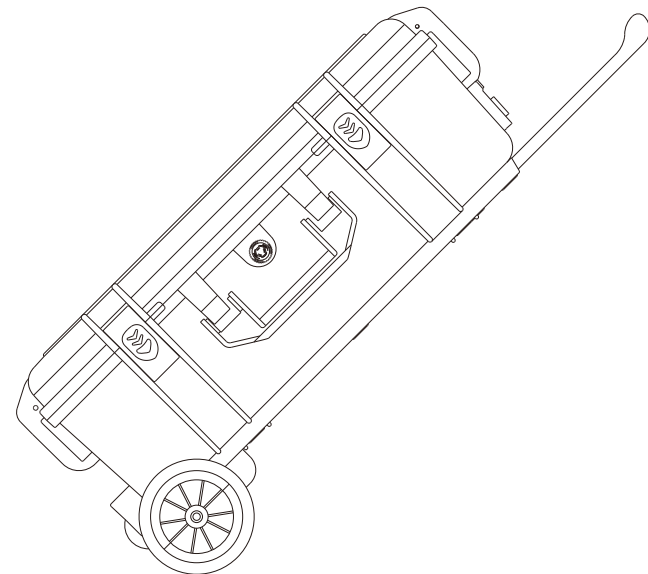


在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本指南遵循其指导。请妥善保管好本指南以便日后能随时查阅（保留备用）。

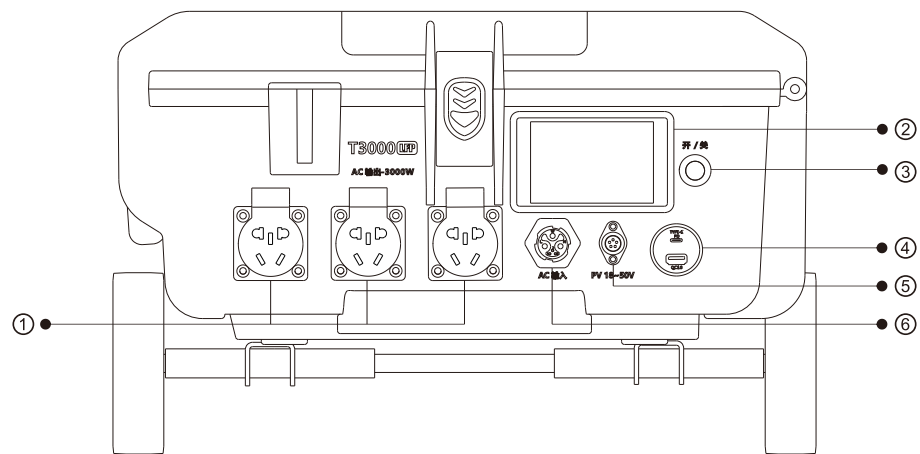


### 产品介绍

- ① AC输出接口
- ② LCD智能显示屏
- ③ 电源总开关
- ④ USB/type-c输出接口
- ⑤ DC输入接口
- ⑥ AC输入接口


## 产品配件清单

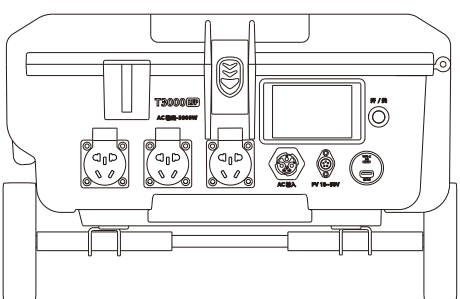

T3000 LFP \*1



10A AC电源线 \*1

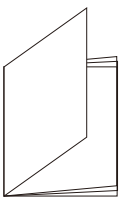

用户指南 \*1

## 技术规格

| 电池容量                  | 电池类型   | 保护                           | 工作温度                       | 产品尺寸                 | 产品重量   |
|-----------------------|--------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| 3072Wh<br>(51.2V60Ah) | 磷酸铁锂电池 | 过压、过温、过载、<br>交流短路保护，自动<br>恢复 | 0℃~45℃(充电)<br>-20℃~45℃(放电) | L635*W484*H300<br>mm | 约 30kg |

## 输出规格

| AC输出                      | USB输出                     | type-C输出                  |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 220V 50/60Hz<br>额定功率3000W | 5V3.1A/9V2.1A<br>/12V1.5A | 5V3.1A/9V2.1A<br>/12V1.5A |

## 输入规格

| MJ25                     | 太阳能板充电              |
|--------------------------|---------------------|
| AC 输入<br>220V<br>最大1500W | 18V~50V<br>最大功率400W |

## UPS规格

| AC 220V<br>最大15A |
|------------------|
|------------------|

## 常见问题解答

- 1 按任何开关，无显示或输出？  
内部电池保护，需充电激活。
- 2 电源无法充电？  
电池组温度保护，电池组恢复到0~45℃之间即可充电。
- 3 如何储存电源？  
储存时，请首先将本产品关闭，然后存储在干燥、通风的室温环境的地方。请勿将本产品置于水源附近。长期存储时，建议每三个月对电池进行放电到30%，再充电到60%，以延长本产品使用寿命。
- 4 如何清洁电源？  
用干毛巾或橡皮擦擦拭设备或充电器，请勿使用化学物质或清洁剂。